
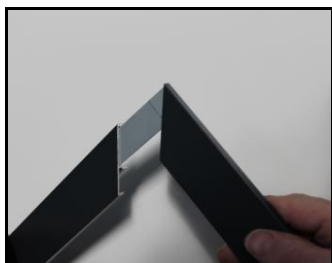
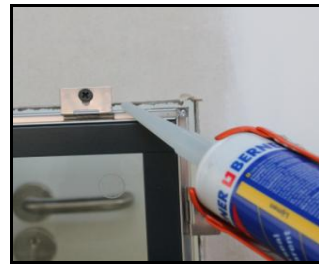
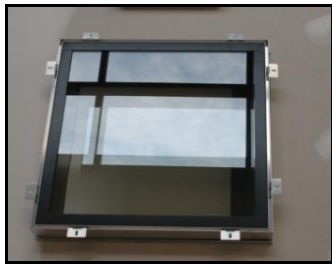


MuruS Montagehandleiding

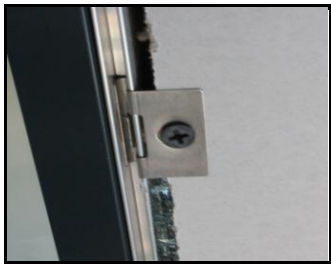

'De oplossing die **klikt** met uw metalstud wand'

STAP 1.

Het aanbrengen van opening in de metalstud wanden.



De metalstudwanden worden op de standaard gangbare wijze gemonteerd.

Metalstud wanden dienen voor montage van MuruS te worden beplaat, waarbij rekening dient te worden gehouden dat er geen afgeschuinde kanten direct naast de sparing worden toegepast.

De metalstud profielen dienen met de gesloten kant richting de sparing te worden aangebracht.



Bij het maken van sparingen is het overlappen van profielen niet toegestaan om reden dat er dan dubbele materiaaldikte ontstaat.

Als dwarsprofielen dienen U of C-profielen te worden gebruikt. De opening dient in totaal 3 mm rondom groter te zijn dan de afmeting van het kozijn.

STAP 2.


Het aanbrengen van montageclips en het kozijn in de opening plaatsen.



De montageclips op 70 mm vanuit elke hoek aanbrengen en elke daarop volgende clip aanbrengen op een afstand van maximaal 300 mm.

De montageclips op één zijde van het kozijn aanbrengen en vervolgens het kozijn in de sparring plaatsen.

Aan de andere zijde van het kozijn nu ook rondom de clips plaatsen.

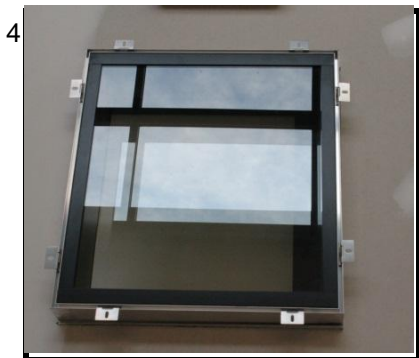

Het Murus kozijn kan nu correct worden gesteld.



Vervolgens de clips gelijkmatig aan beide zijden van de wand door de gipsplaat vastschroeven op de U- of C-stijl.

STAP 3.

Indien gewenst: Afkitten van het kozijn.



Indien gewenst:


De opening tussen metalstud wand en MuruS kozijn afkitten aan weerszijde van de wand om geluidsreductie te waarborgen.

STAP 4.

Monteren van de afdeklIJst.



Voor het verbinden van de afdeklIJsten zijn speciale groeven aangebracht aan de achterzijde van de afdeklIJsten.

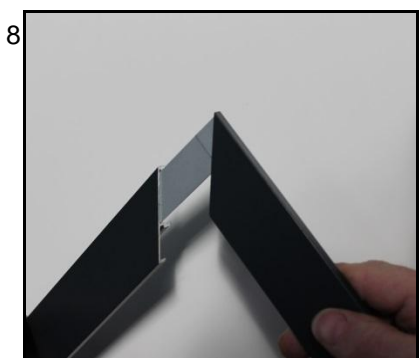

De afdeklIJsten met elkaar verbinden door middel van de stalen 90° hoekverbinders.

STAP 5.

Aanbrengen van het kozijn.



Bij het monteren van de afdeklijst begint men in één hoek. Hiervoor moet de afdeklijst in de sleuf van de bevestigingsclip worden gedrukt. Eventueel gebruik maken van een rubberen hamer. Zo mogelijk uitsluitend druk uitoefenen ter hoogte van de bevestigingsclips. Het afdekprofiel wordt vastgehouden door de geïntegreerde veer van de bevestigingsclip. Het afdekprofiel kan nu perfect passend worden vastgeklikt in de bevestigingsclips van MuruS.



Aan de andere zijde van het kozijn dient de afdeklijst op dezelfde manier te worden gemonteerd.



Belangrijke opmerking:

Geschikt gereedschap gebruiken zoals glaszuignappen bij plaatsing van raamelementen en een eventueel een rubberen hamer voor het aanbrengen van de afdeklijsten.